

### Uso y mantenimiento



Le agradecemos la confianza depositada en su base para embarcaciones Marinefloor.

Para ayudarle a sacarle el máximo partido durante los próximos años, hemos incluido estas instrucciones para que disfrute de la mejor experiencia posible.

Si tiene alguna duda o pregunta, o si necesita piezas de repuesto o nuevos accesorios, ¡no dude en ponerse en contacto con nosotros!

## UTILICE

### **Para montar en la base :**

- 1 - Coloque el morro de la embarcación en la rampa, deténgase y colóquese en línea con la rampa.
- 2 - Acelere ligeramente hasta que el barco esté a nivel de la entrada.
- 3 - Apague el motor y ajuste el trim al máximo.

### **Para salir de la plataforma :**


- 1 - Aplique la máxima presión hacia abajo y arranque el motor.
- 2 - Engrana la marcha atrás y mantén una velocidad alta constante sin sacudidas. La marcha atrás hará que entre agua y la embarcación se elevará con ella. Si no ocurre nada al cabo de 10 segundos, aumente el régimen del motor y manténgalo.
- 3 - En cuanto la embarcación empiece a deslizarse hacia atrás, reduzca el régimen del motor y tire suavemente hacia fuera.



# INSTRUCCIONES DE MANTENIMIENTO

Las bases para embarcaciones Marinefloor requieren muy poco mantenimiento. No hay piezas móviles ni susceptibles de corrosión.

Desde el punto de vista estructural, es necesario revisar periódicamente una serie de puntos, sobre todo si la base está sometida a movimientos importantes, un uso intensivo y/o embarcaciones de gran tamaño:

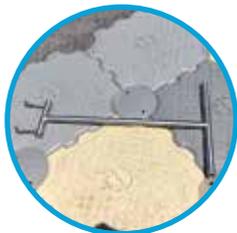

Necesitará la llave de montaje que se le entregó al instalar su base. Sirve para bloquear/desbloquear las rótulas, para desmontarlas y para retirar los cojines.



Asegúrese de que las rótulas estén siempre bloqueadas. Para una comprobación visual rápida, compruebe que los orificios para los dientes de la llave están alineados con el borde de los cubos..



Compruebe visualmente que los tornillos de plástico blanco situados a ambos lados de la rampa de entrada están en buen estado. Son los tornillos que garantizan la integridad de la base al subir y bajar una embarcación. En caso de duda, cámbielos.



Si un cojín muestra signos significativos de desgaste, es aconsejable sustituirlo para garantizar la integridad del casco y las cunas de la embarcación. Para ello, desengancharlo con la llave y colocar uno nuevo.



Realice comprobaciones visuales periódicas para asegurarse de que todo el equipo de amarre, protección y seguridad está en buenas condiciones.



**Si necesita piezas de repuesto o asesoramiento, póngase en contacto con nosotros**

 F-11370 Port Leucate

 [info@marinefloor.eu](mailto:info@marinefloor.eu)

   @marineflooreurope

**+33(0) 4 68 70 42 83**



**Marinefloor.es**  
pontón modular

Fabricado en Francia



Garantía de 10 años